

ALBION
NORDIC
Luftrenare
AP-1009CH



Bruksanvisning

INFORMATION

1. Rengöringsbart filtersystem

Denna produkt har ett rengöringsbart filtersystem. De rengöringsbara filtren är deodorantfiltret och HEPA-filtren. De rengöringsbara filtren kan rengöras med en dammsugare.




2. UFY-förfilter

Avlägsnar damm och mögel och skyddar medium deodorantfiltret och det rengöringsbara HEPA-filtret.


Genom att använda UFY minskar tryckfallet i filtersystemet och dammuppsamlingseffektiviteten ökar.

Det är vattenavvisande så att man lätt ska kunna rengöra det och korta torktider.

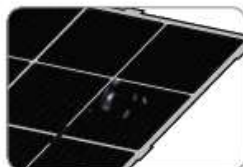

3. Indikator för föroreningsnivå/moodlampa

AP-1009CH har en inbyggd funktion som automatiskt visar föroreningsnivån i omgivningen.

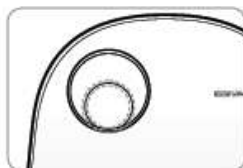

4. Snygg design

En snygg design gör att produkten passar bra på alla platser och smälter in med omgivningen.



BÄSTE KUND

Tack för att du använder en **Coway luftrenare från EGIVA AB.**

Vänligen läs igenom denna bruksanvisning så att du kan använda och underhålla produkten korrekt. Om du stöter på problem då du använder produkten kan du lätt lösa detta genom att läsa i manualen. Eftersom denna manual innehåller produktens garantikort så vänligen bevara den på ett säkert ställe.

INNEHÅLL

FÖR INFORMATION

SÄKERHETSINFORMATION	4
Elsäkerhet	4
Installationssäkerhet	5
Driftsäkerhet	6
Annat	7
RESERVDELAR	8
LUFTRENINGSPROCESS	9

UNDERHÅLL

RENGÖRINGSMETOD	16
FILTER BYTE	18

HUR MAN ANVÄNDER ENHETEN

FÖRBEREDELSE	10
INDIKATORER OCH KONTROLLER	11
HUR MAN ANVÄNDER ENHETEN	14
JUSTERING AV FÖRORENINGSSENSOR ..	15

ANNAT

FELSÖKNING	19
SPECIFIKATIONER	20

Förvara manualen på en säker och lättåtkomlig plats.

SÄKERHETSINFORMATION

Följande information är om användarsäkerhet som bör observeras.

Det är för att säkerställa användarsäkerhet och förebygga skador på egendom.

Vänligen läs försiktighetsåtgärderna noggrant innan användning.



Fara

Om följande inte observeras kan allvarlig fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.



Varning


Om följande inte observeras kan allvarlig fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.



Försiktighet

Om följande inte observeras kan mindre fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.

Elsäkerhet

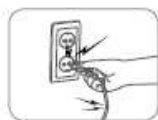

- ⚠** Använd inte en skadad stickpropp eller eluttag som sitter löst.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠** Säkerställ att du sätter i strömkabeln i ett eluttag med rätt spänning.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.




- ⚠** Flytta inte produkten genom att dra i strömkabeln.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠** Hantera inte strömkabeln med blöta händer.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Böj inte strömkabeln med kraft eller kör över den med ett tungt objekt.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Dra inte ur och sätt i stickproppen om och om igen.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Om eluttaget är vått, dra försiktigt ur strömkabeln och låt uttaget torka helt innan produkten används igen.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.




- ⚠** Dra ur strömkabeln innan reparationer, inspektion eller utbyte av reservdelar görs.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Dra ut strömkabeln om produkten inte ska användas under lång tid.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Försök inte att reparera eller modifiera strömkabeln på eget sätt.
Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.

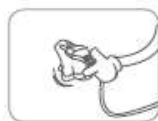


- ⚠** Avlägsna damm eller vatten från stickproppen.

Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Använd inte ett eluttag som används av andra apparater. Använd ett uttag enbart för produkten.

Brand kan uppstå som resultat.

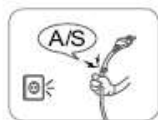

- ⚠** Om strömkabeln är skadad, ersätt den inte själv. Kontakta fackman för att byta den.

Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.

Installationssäkerhet



- ⚠** Installera inte luftrenaren nära en värmekälla.

Brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Placera inte produkten ovanpå en elektrisk apparat såsom ett element eller en tv.

Brand, fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠** Installera inte produkten i områden där det förekommer fukt, damm eller vatten.

Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.



- ⚠** Använd inte produkten i områden där lättantändliga gaser eller material används eller förvaras.

Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat.




- ⚠** Installera inte produkten på ett golv som lutar.

Brand, fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠** Utöva inte överdriven kraft eller stöt mot produkten.

Produkten kan gå sönder som resultat.

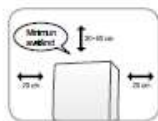

- ⚠** När produkten används ska den ha ett avstånd av minst 20 cm från väggar eller närliggande objekt och minst 30-60 cm fritt utrymme ovanför apparaten.

Väggar, tak och kringliggande objekt kan bli förorenade.



- ⚠** Placera produkten där det inte finns några hinder som blockerar luftcirkulationen.

Produkten kan gå sönder som resultat.

SÄKERHETSINFORMATION



Fara

Om följande inte observeras kan allvarlig fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.




Varning

Om följande inte observeras kan allvarlig fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.



OBS

Om följande inte observeras kan mindre fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.



⚠ **Installera luftrenaren långt ifrån belysning eller direkt solljus.**

Drift med fjärrstyrning kan hindras om detta görs.



⚠ **Installera luftrenaren minst 2 meter från elektroniska apparater, t ex. tv.**

Radiostörningar kan uppstå som ett resultat.



⚠ **Använd inte produkten i områden där den utsätts för tung rök, lukter eller olja.**


Produktens prestanda kan försämrans om detta görs.



⚠ **Installera inte luftrenaren på en plats där den är utsatt för direkt solljus.**


Deformering eller missfärgning kan uppstå som resultat om detta görs.

Driftsäkerhet



⚠ **Stick inte vassa objekt in i föroreningssensorn som t ex. skruvmejslar.**

Elchock kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ **Om luftrenaren ger ifrån sig konstiga ljud, brandlukt eller rök, dra omedelbart ut strömkabeln från eluttaget och kontakta fackman.**

Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat om detta inte görs.



⚠ **Lägg aldrig produkten i vatten.**

Elchock kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ **Spraya inte lättantändliga material såsom Insektsmedel eller parfym på luftintaget.**

I annat fall kan brand uppstå eller produktens prestanda kan försämrans om detta görs.



⚠ **Montera inte isär produkten eller försök reparera eller modifiera den.**

Elchock eller skada på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ **Placera inte behållare med vatten, medicin, mat, metalliska objekt eller lättantändliga material på produkten.**

Om något sådant ämne kommer in i produkten kan elchock, brand eller skada på produkten uppstå.



Fara




Varning



OBS

Övrigt



- ⚠ **Dra ur strömkabeln till produkten innan rengöring.**

Fysiska skador eller brand kan uppstå som resultat om detta inte görs.



- ⚠ **Rengör inte produkten genom att applicera vatten direkt på produkten och använd inte bensin eller lösningsmedel.**

Elchock eller brand kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠ **Peta inte med fingrar och stick inte främmande föremål i luftinlopp eller luftutlopp.**

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠ **Låt inte barn leka med produkten eller klättra på den.**

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



- ⚠ **Vid avlägsnande av framhöljet se till att inga kroppsdelar eller objekt fastnar i övre delen av produkten.**

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.




- ⚠ **Byt filter enligt intervallerna definierade för filterbyte.**

Annars kan produktens prestanda försämrans.



- ⚠ **Rengör regelbundet förfiltret med vatten och låt det torka helt innan användning.**



- ⚠ **Putta inte på eller luta dig mot produkten eftersom den kan falla över.**

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.




- ⚠ **Låt inte barn leka nära produkten och inte sticka in händer i hålet på luftrenaren.**

De kan skada sig om produkten ramlar över.

DELAR

| Framsida / Baksida |

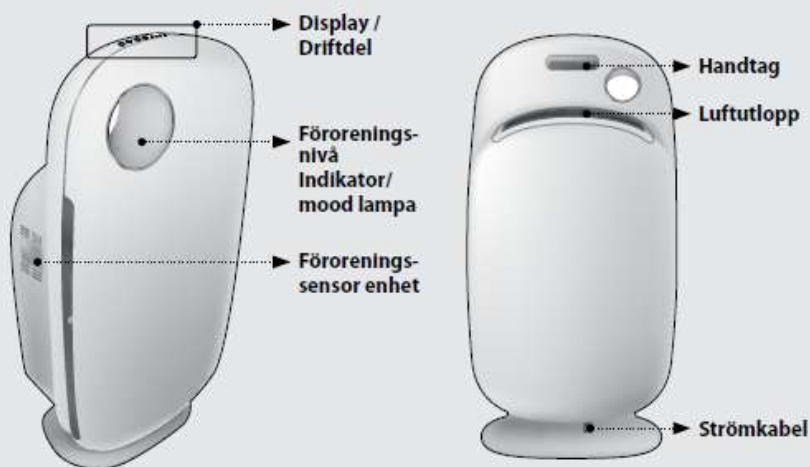

| Övrigt |



Bruksanvisning

LUFTRENINGSPROCESS

■ UFY-förfilter

Avlägsnar damm och mögel och skyddar medium deodorantfiltret och det rengöringsbara HEPA-filtret.

■ Deodorantfilter


Deodorantfiltret avlägsnar damm och gaser samt skyddar HEPA-filtret. Deodorantfiltret kan rengöras med en dammsugare. Mediumdeodorantfiltret är av uretanskum och innehåller aktivt kol.

■ Rengöringsbara HEPA-filter


Genom att använda en Polypropylennätstruktur har vi skapat ett rengöringsbart HEPA-filter. Rengöringsbara HEPA-filter avlägsnar effektivt fint damm och cigarettök. HEPA-filtren kan rengöras med en dammsugare. Använd inte vatten eller annan vätska för rengöring.



1. UFY Förfilter

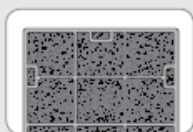

2. Medium Deodorant filter

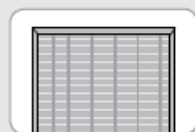

3. Rengöringsbara HEPA filter



FÖRBEREDELSE

▮ Kontrollera före användning! ▮

- ⚠** Säkerställ att du sätter i strömkabeln i ett eluttag med rätt spänning innan användning.



Filterinstallation



Tips

- Avlägsna plastförpackningen för varje filter innan installation.
 - Produkten är för hemmabruk enbart. Använd enbart produkten inomhus.
 - När enheten inte är i drift så dra ur stickproppen från eluttaget.
 - Kontrollera att framsidan på filtren hamnar rätt vid installation av filter.
- Ordning av filter : UFY förfilter → Medium deodorantfilter → HEPA filter



1. Öppna fronthöljet.

Öppna höljet fram genom att försiktigt lossa i den nedre delen.



2. Ta ut filtren och avlägsna plastförpackningar.


Avlägsna plastförpackningarna på filtren och installera sedan filtren i den ordning som anges.

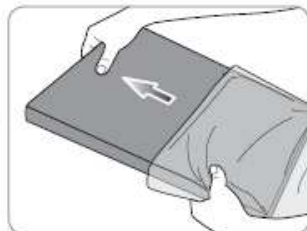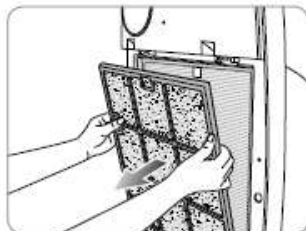

INDIKERINGAR OCH KONTROLLER

| Drift |

■ Kontroller

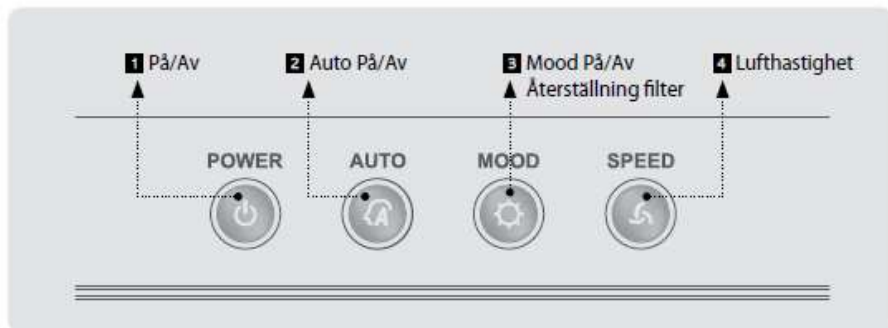

POWER



1 På/Av

Använd för att sätta på/stänga av produkten.

* För att stänga av apparaten så tryck och håll ner knappen i cirka en sekund.

AUTO



2 Auto På/Av

Använd denna knapp för att välja automatiskt driftsläge. När autoläge är valt lyser autoindikatorn.

MOOD



3 Mood På/Av - Filteråterställning

Genom att trycka på knappen kan man stänga av/sätta på mood lampan.

För att starta reset-läge så tryck och håll ner knappen i ungefär 1 sekund.

För att starta filteråterställning så tryck och håll ner knappen i ungefär en sekund igen.

Om auto-knappen trycks ned eller om 20 sekunder har passerat är resetläget avstängt.



SPEED



4 Lufthastighet


Använd denna för att välja önskad lufthastighet.

* Att trycka på SPEED knappen i auto-läge gör att enheten går över till manuellt läge.

INDIKERINGAR OCH KONTROLLER

Indikeringar

● Indikeringar

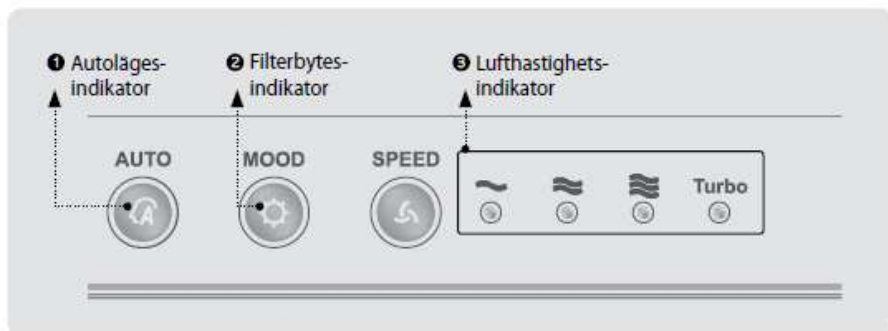

AUTO



1 Autolägeindikering

När autoläge är valt lyser auto-indikatorn.

MOOD



2 Filterbytesindikering

När filtren behöver bytas visas indikering.

I resetläge, indikerar luftflödeslampan att ett filter behöver bytas.

Steg 1: Medium deodorantfilter, Steg 2: Rengöringsbart HEPA-filter.

För att starta återställningsläge, tryck och håll ner knappen i ungefär en sekund. Om auto-knappen trycks ned eller 20 sekunder har passerat är återställningsläget avstängt.




Turbo



3 Lufthastighetsindikering

Genom att använda hastighetsknappen kan man välja lufthastighet i 4 steg.
(Steg1 → Steg2 → Steg3 → Turbo)

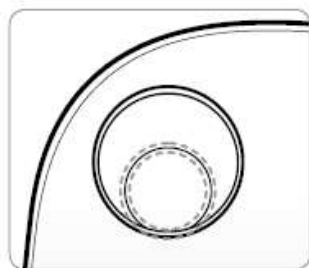

Rent:
Blå



Lite förorenat:
Ljuslila



Förorenat:
Mörklila



Mycket
förorenat: Röd

- * Luftkvaliteten (föroreningsnivån) i rummet kan avgöras av färgen som visas.



HUR MAN ANVÄNDER ENHETEN




Tips

- Innan du tar produkten i drift, koppla i stickproppen i ett eluttag enbart avänt för luftrenaren.
- När strömmen slås på ser du det tidigare använda driftläget redo för dig att användas.

■ Att ha i drift i manuell läge


Tryck in På/Av-knappen och välj sedan lufthastighet genom att trycka på lufthastighetsknappen.

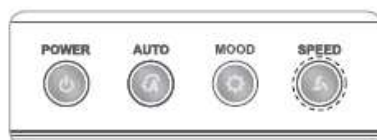

■ Att ha i drift i auto-läge

Tryck in På/Av-knappen och sedan på auto-lägesknappen.

- * Auto-driftläge väljer lufthastighet (steg 1, 2 eller 3) automatiskt beroende på mängden föroreningar i luften.

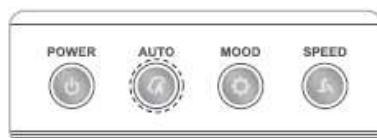


	Föroreningsnivå 1	Föroreningsnivå 2	Föroreningsnivå 3 eller högre
SPEED	Steg 1	Steg 2	Steg 3

JUSTERA FÖRORENINGSSENSORN

Hur man justerar känsligheten av föroreningssensorn |

Produkten levereras med föroreningssensorn inställd på standardkänslighet. Om föroreningsnivåerna fortfarande efter 2 timmar är kvar på högsta nivå alternativt stannar på lägsta nivå i mer än en (1) timme, trots att luften inte verkar ren, kan användaren justera känsligheten hos föroreningssensorn enligt följande:

1. När apparaten är på, tryck ner auto- och speedknapparna samtidigt i minst en sekund.

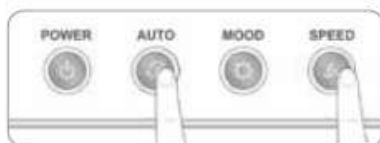


2. Speedindikatorn blinkar i enlighet med den nuvarande fastställda känsligheten.



3. Justera känsligheten genom att trycka på speedknappen.

Känslig	Standard	Okänslig
Speed steg 1	Speed steg 2	Speed steg 3

4. Efter justering är känsligheten hos föroreningssensorn inställd när auto- och speed-knappen trycks in samtidigt i minst en sekund. Vald inställning behålls automatiskt efter 10 sekunder.

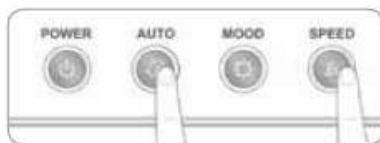

RENGÖRING & SKÖTSEL





Tips

- Koppla alltid ur luftrenaren innan rengöring av produkten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (lösningsmedel, thinner m m), blekmedel, klorin eller andra liknande ämnen.
- Lägg inte enheten i vatten eller spraya vatten på den.


■ Rengör föroreningssensorn (varannan månad)

1. Öppna föroreningssensorns hölje på högra sidan av produkten. Rengör luftinloppet och luftutloppet från sensorn med en mjuk borste eller dammsugare.

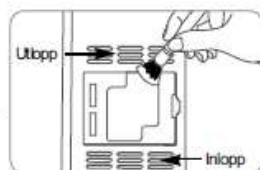

2. Blöt en bomullstopp något och rengör linsen, dammintag och dammutlopp. Torka sedan av dem med en torr bomullstopp för att avlägsna fukt.

- * Utan regelbunden rengöring försämras prestandan av föroreningssensorn.
- * Rengöringsintervallerna är olika beroende på miljön enheten befinner sig i. När produkten används i en dammig miljö behöver sensorn rengöras oftare.

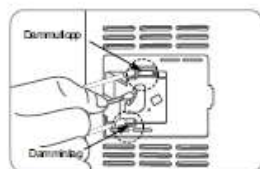

■ Rengöring av inlopp och utlopp (varannan månad)

Rengör luftinloppet och luftutloppet med en mjuk borste.

- * Var försiktig så att damm inte ramlar ner inuti luftrenaren.



■ Rengöring av framhöljet

Separera höljet fram från enheten och ta bort damm från dess yta med en mjuk trasa eller borste.

- * Använd en något fuktig trasa om det är mycket damm men använd inte starka rengöringsmedel.



■ Rengöring av produkten (1 till 2 gånger/månad)

Rengör luftinloppet och luftutloppet med en mjuk borste.

- * Var försiktig så att damm inte ramlar ner inuti luftrenaren.



- Koppla alltid ur luftrenaren innan rengöring av filter.
- Förfiltret kan återanvändas genom att man tar bort damm eller rengör det med vatten.
- Om förfiltret inte rengörs under lång tid kan produktens prestanda försämrats.
- Medium deodorantfilter och rengöringsbara HEPA filter kan återanvändas genom dammsugning. Rengör dem aldrig med vatten.

■ Rengöring

1. Öppna höljet fram genom att dra i den nedre delen.



2. Tryck på kroken ovanför förfiltret och ta ut förfiltret genom att dra i handtagen.


- * För att förhindra att damm faller av så avlägsna filtret försiktigt utan att dra i det hårt.



3. Rengör filtret med en dammsugare eller med vatten beroende på mängden damm/smuts (en till två gånger/månad).



4. Rengör medium deodorantfiltret och rengöringsbara HEPA filtret med en dammsugare (en till två gånger/månad).

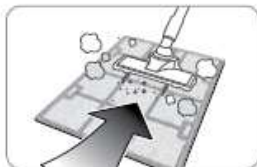

5. Installera förfilter efter att ha avlägsnat all fukt helt. Fäst framhöljet tillbaka på produkten.

- * Se till att passa i krokarna korrekt när du sätter in förfilter i produkten.



FILTERBYTE

- Always unplug the air purifier before cleaning the product.
- Do not use detergents that contain organic solvents (solvent, thinner, etc), bleach, chlorine, or abrasives.
- Do not put the air purifier in water or spray water directly on it.

■ Filterrengöring och utbytesintervaller

Filter	Intervaller	Metod
UFY-förfilter	En till två gånger/månad	Rengöring
Medium Deodorantfilter	En till två gånger/månad	Dammsugning
	En gång/år	Utbyte
Rengöringsbart HEPA-filter	En till två gånger/månad	Dammsugning
	En gång/3:e år	Utbyte

- * Service intervaller är baserade på användande av produkten 24-timmar i luftfästighetsläge 1.
- * De rekommenderade intervallerna för filterbyte kan skilja sig åt beroende på miljön där produkten är i drift.

■ Filter reset

1. Efter byte av filter, sätt på strömmen.
 2. För att starta reset-läge, tryck och håll ner reset-knappen i ungefär 1 sekund.
 3. För att avsluta reset-läge, tryck och håll ner reset-knappen i ungefär 1 sekund igen.
- * Om auto-knappen trycks ned eller 20 sekunder har passerat i reset-läge är reset-läget avstängt.
 - * Om du behöver kontrollera vilket filter som ska bytas ut, vänligen se sida 11.

■ Tvingat resetläge

När du har bytt ut ett filter innan filterbytesintervallen är uppnådd.

1. Tryck och håll ner reset-knappen i 1 sekund (tvingad reset).
2. Tryck på speedknappen för att välja det utbytta filtret.

När man väljer önskat luftflöde blinkar lampan.

Steg 1: Medium deodorantfilter, Steg 2: Rengöringsbart HEPA filter

Steg 1 + 2: Medium deodorantfilter & rengöringsbart HEPA-filter

3. För att avsluta tvingat resetläge, tryck och håll ner resetknappen i ungefär en sekund.

Om autoknappen trycks ned eller 20 sekunder har passerat är tvingat resetläge avslutat.

FELSÖKNING

Luftrenaren kan fungera onormalt utan att det är något fel på produkten på grund av mindre orsaker eller att användaren inte känner till hur produkten används. I sådana fall kan problem enkelt lösas utan hjälp från en fackman enbart genom att kontrollera följande.

Om problemet inte blir avhjälpt efter att du kontrollerat följande så kontakta en fackman.

Symtom	Kontrollera	Åtgärder
Ingen luft cirkulerar.	• Är strömkabeln ikopplad?	Koppla i strömkabeln i ett eluttag med rätt spänning.
	• Är displayenheten avstängd?	Tryck på strömknappen och välj sedan önskad funktion.
	• Är det strömavbrott?	Använd luftrenaren när strömmen kommer tillbaka.
Luftflödes hastigheten är betydligt svagare än förut.	• Har filterrengörings- eller bytestiden passerats?	Kontrollera filter rengöring och utbytes intervaller och rengör/byt sedan filter om det behövs.
En dålig lukt kommer från luftutloppet.	• Har filterrengörings- eller bytestiden passerats?	Kontrollera filter rengöring och utbytes intervaller och rengör/byt sedan filter om det behövs.
Färgen på indikatorn för föroreningsnivå är densamma hela tiden.	• Fortsätter föroreningsnivån att indikeras som hög?	Justera känsligheten på förorenings-sensorn till Okänslig eller Standard.
	• Fortsätter föroreningsnivån att indikeras som låg?	Justera känsligheten på förorenings-sensorn till Känslig eller Standard. (Se s. 14)
Indikatorn för föroreningsnivå blinkar.	• Begär service eller fråga fackman.	
När andra funktionella problem upptäcks.	• Kontrollera symtomen, dra ur strömkabeln och begär service eller fråga en fackman.	

SPECIFIKATION

Produkt	Luftrenare
Modell	AP-1009CH
Spänning	220 V-240 V~ 50 Hz/60 Hz
Fas	1
Elförbrukning	38 W
Produktsoleringsgrad	Grad 2 enhet
Dammuppsamlingsläge	Mekanisk dammuppsamlingsmetod (HEPA filter)
Säkerhetsmekanism	Strömmen slår av då framhöljet öppnas
Installationsplats	Inomhusbruk
Maximum volym luft	5.05 m ³ /min
Storlek	335.2 mm(Bredd) X 203.9 mm(Djup) X 685.5 mm(Höjd)
Vikt	5.9 kg

- Specifikationerna kan komma att ändras för att förbättra produktens prestanda.

ANTECKNINGAR

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Garantikort eller garantibevis
Gällande ett års begränsad garanti för
Luftrenare AP-1009CH (kallad Product)

Modell:

Serienummer:

Kundens Namn:

Köpdatum:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of one year, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product.

Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY.

The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original one year warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section.

COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following:

- a) The defect or damage is not caused by or is the result of: abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
- b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
- c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
- d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify COWAY or its Representative Agency, within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER.





ALBION

NORDIC