




Coway Luftrenare AP-0509DH

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Det kan inte användas i ett utomeuropeiskt land där strömspänningen är annorlunda.
- Läs och spara dessa instruktioner.
- Svenska

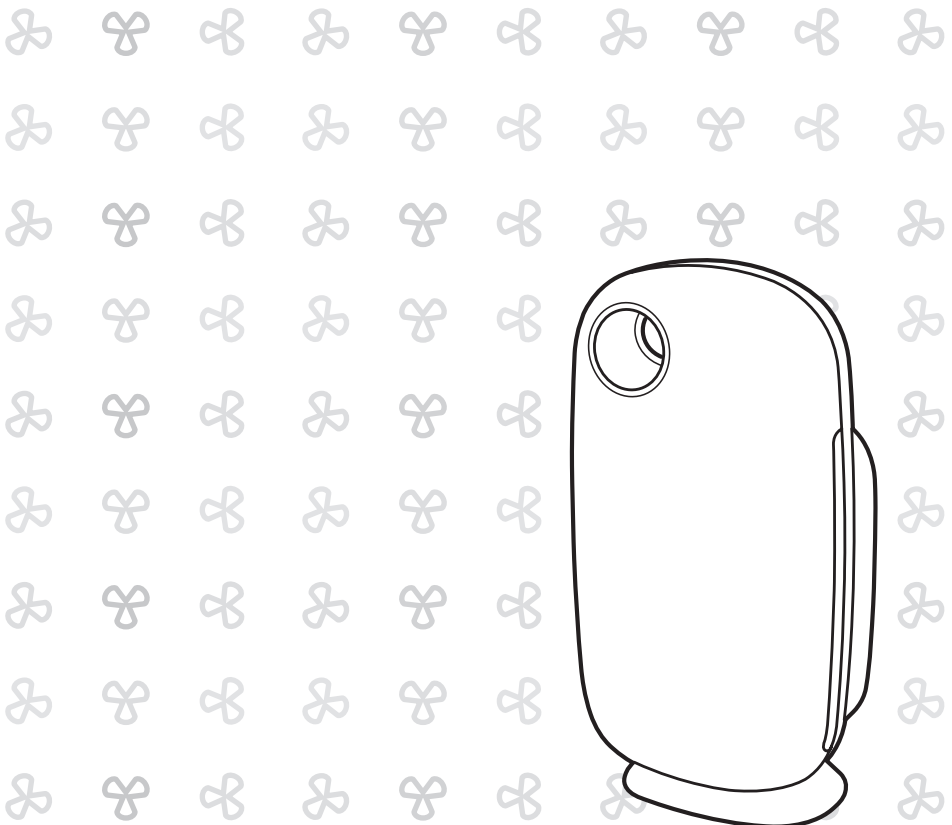


FUNKTIONER

1. ANTI-FLU HEPA™-filtersystem


Coways innovativa ANTI-FLU HEPA™ fångar upp mikropartiklar och slår ut virus med upp till 99,9 % effektivitet. Naturliga ämnen från ginkgo och japanska sumakträd förstör proteinet på virusens yta.

* Det här är ingen medicinsk apparat.

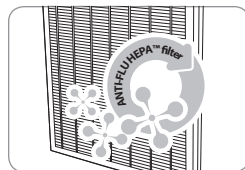

2. UFY-förfilter (ultrafint garn)

Det avlägsnar relativt stora dammpartiklar och mögel och skyddar det deodoriserande mediumfiltret och ANTI-FLU HEPA™-filtret. Genom att använda UFY-filter minskar tryckfallet i filtersystemet och dammuppsamlingen blir mer effektiv. Filtret är vattenavstötande för att kunna rengöras effektivt och torka fortare.

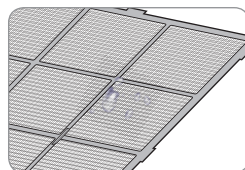

3. Slimmad design

Den slimmade designen gör att produkten smälter väl in i de flesta miljöer.



BÄSTA KUND

Tack för att du använder en **luftrenare från Coway.**

Läs användarhandboken för att använda och underhålla produkten på rätt sätt.

Om du stöter på problem medan du använder produkten kan du ofta enkelt lösa problemet genom att läsa i användarhandoken. Eftersom handboken också innehåller produktgarantin bör den förvaras på ett säkert ställe.

INNEHÅLL

INFORMATION

- | 03 | SÄKERHETSINFORMATION
 - Fara
 - Varning
 - Försiktigt
- | 07 | DELARNAS NAMN
- | 08 | LUFTRENINGSPROCESS

UNDERHÅLL

- | 13 | RENGÖRING
- | 15 | FILTERBYTE

ANVÄNDNING

- | 09 | FÖRBEREDELSE
- | 10 | INDIKATORER OCH KONTROLLER
- | 12 | ANVÄNDNING


ÖVRIGT

- | 16 | FELSÖKNING
- | 17 | SPECIFIKATION


SÄKERHETSINFORMATION

Följande information om användarsäkerhet måste observeras.

Detta för att säkerställa användarens säkerhet och förhindra skada på egendom. Läs säkerhetsbestämmelserna noggrant och använd produkten på korrekt sätt.



endast för användning
med 220–240 V~



endast för
användning med
120 V~

▲ Fara! Om föreskrifterna inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Använd inte en skadad stickkontakt eller ett löst sittande eluttag.
- Anslut stickkontakten till ett separat eluttag för 220–240 V ~, 50 Hz/60 Hz.
- Flytta inte produkten genom att dra i nätsladden.
- Hantera inte stickkontakten med våta händer.
- Böj inte nätsladden kraftigt och placera den inte under tunga föremål för att undvika att den blir skadad eller deformerad.
- Sätt inte i och dra ut sladden flera gånger.
- Om eluttaget är fuktigt ska produkten kopplas ur försiktigt och eluttaget torka helt innan det används igen.
- Se till att koppla ur produkten innan reparation, inspektion eller byte av delar.
- Koppla ur produkten om den inte ska användas på länge.
- Försök inte reparera eller modifiera nätsladden.
- Ta bort damm och vatten från stickkontakten.
- Anslut inte produkten till ett eluttag eller en strömdosa som används av flera andra apparater. Använd ett separat eluttag för produkten.
- Om nätsladden är skadad ska du inte byta ut den själv. Kontakta en Coway-serviceverkstad för att få den utbytt.
- Installera inte luftrenaren nära en värmekälla.
- Placera inte produkten ovanpå en elektrisk apparat som ett element eller en tv.

-
- Installera inte produkten där den kan utsättas för damm, fukt eller väta (regnvatten).
 - Använd inte produkten på platser där brandfarliga gaser eller lättantändligt material används eller förvaras.
 - Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om den låter konstigt, ryker eller luktar bränt och ring någon av våra serviceverkstäder.
 - Placera aldrig produkten i vatten.
 - Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis insektsmedel eller doftspray.
 - Försök inte plocka isär, reparera eller modifiera produkten själv.
 - Placera inga behållare med vatten, medicin, mat, metallföremål eller lättantändligt material ovanpå produkten.
 - Koppla ur produkten innan du rengör den.

SÄKERHETSINFORMATION

▲Varning! Om föreskrifterna inte följs kan det leda till allvarliga skador eller skada på egendom.

- Rengör inte produkten genom att ha vatten på den, och använd inte heller bensen eller thinner.
- Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i luftintaget eller luftutsläppet.
- Låt inte barn hänga eller klättra på produkten.
- Var försiktig när den främre luckan tas bort så att inte någon kroppsdel eller något föremål fastnar i övre delen av produkten.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om de inte hålls under uppsikt eller instrueras om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna produkt får användas av barn från 8 års ålder.


▲Försiktigt! Om föreskrifterna inte följs kan det leda till lättare skador eller skador på egendom.

- Installera inte produkten på ett lutande underlag.
- Använd inte överdriven kraft när du hanterar produkten.
- När produkten används ska avståndet till väggar och föremål i närheten vara minst 20 cm i sidled och 30 till 60 cm ovanför produkten.
- Installera produkten så att inga hinder blockerar luftcirkulationen runt den.
- Använd inte luftrenaren nära belysningsanordningar eller i direkt solljus.

-
- Installera luftrenaren minst 2 meter från elektroniska apparater, till exempel tv-apparater.
 - Använd inte produkten på platser där den kommer att utsättas för kraftig rök, dofter eller olja.
 - Använd inte luftrenaren där den kan utsättas för direkt solljus.
 - Byt filter i enlighet med intervallen för filterbyte.
 - Rengör förfiltret regelbundet med vatten och låt det torka helt innan användning.
 - Tryck inte mot eller luta dig mot produkten eftersom det kan välta den.
 - Låt inte barn sticka in händerna i hålet.

DELARNAS NAMN

Framsida/baksida

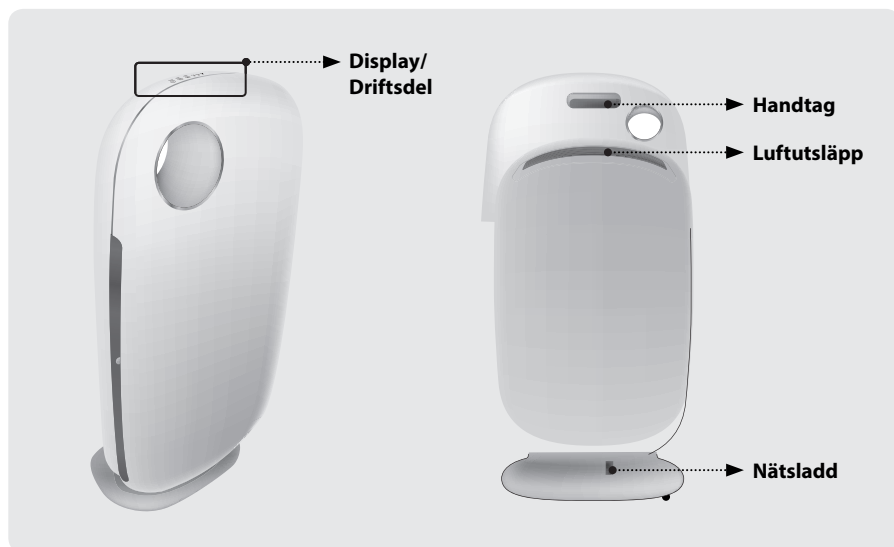

Övrigt



Användarhandbok

LUFTRENING

■ UFY-förfilter (ultrafint garn)

Det avlägsnar relativt stora dammpartiklar och mögel och skyddar det deodoriserande mediumfiltret och ANTI-FLU HEPA™-filtret. Genom att använda UFY-filter minskar tryckfallet och dammupsamlingen blir mer effektiv.

■ Deodoriserande mediumfilter

Det deodoriserande mediumfiltret avlägsnar medelstora damm- och gaspartiklar och skyddar även HEPA-filtret. Det deodoriserande mediumfiltret kan dammsugas rent.

Det deodoriserande mediumfiltret är av polyuretanskumtyp och har ett lager av AC-pulver.


■ ANTI-FLU HEPA™-filter

Coways innovativa ANTI-FLU HEPA™ fångar upp mikropartiklar och slår ut virus med upp till 99,9 % effektivitet. Naturliga ämnen från ginkgo och japanska sumakträd förstör proteinet på virusens yta.


* Det här är ingen medicinsk apparat.



1. UFY-förfilter

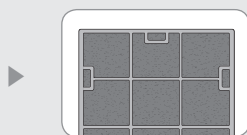

2. Deodoriserande mediumfilter

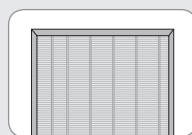

3. ANTI-FLU HEPA™-filter

FÖRBEREDELSE

Kontrollera före användning!



Produkten är enbart avsedd för 220–240 V ~, 50 Hz/60 Hz. Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (220–240 V ~, 50 Hz/60 Hz) som bara används för produkten.



Installera filtret




Tips!

- Se till att ta bort plastförpackningarna från respektive filter innan det installeras.
 - Produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Använd endast produkten inomhus.
 - Dra ut nätsladden ur eluttaget när produkten inte används.
 - Kontrollera att framsidan på filtret är vänd i rätt riktning när det installeras.
- Filtrens ordning: UFY-förfilter → Deodoriserande mediumfilter → ANTI-FLU HEPA™-filter



1. Öppna den främre luckan.

Öppna den främre luckan genom att dra i nederkanten.

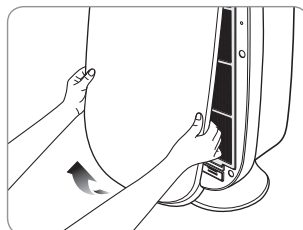

2. Ta ut filtren och avlägsna plastförpackningen.


Ta bort plastförpackningen från alla filter utom förfiltret och montera sedan filtren i rätt ordning.

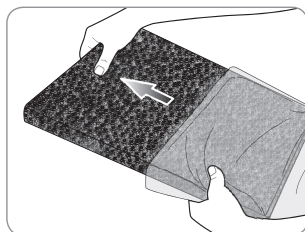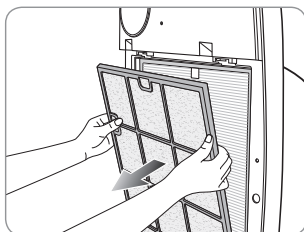

INDIKATORER OCH KONTROLLER

Driftsdel

■ Kontroller

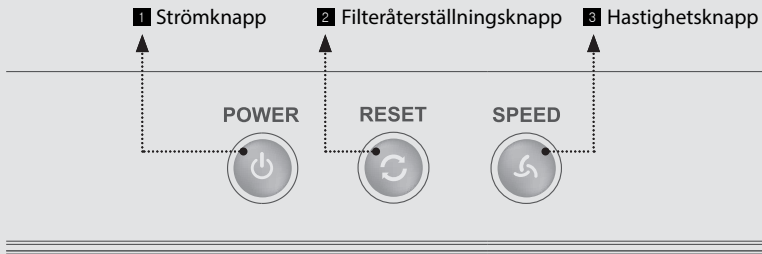

POWER



1 Strömknapp

Används för att sätta på och stänga av produkten.

* Stäng av strömmen genom att trycka ned strömknappen i ca 1 sekund.

RESET



2 Filteråterställningsknapp

Påbörja återställningsläget genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund. Aktivera filteråterställning i återställningsläget genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund igen. Om ström-/hastighetsknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder förflyter i återställningsläge, inaktiveras återställningsläget.

RESET



SPEED




3 Hastighetsknapp

Används för att ställa in önskad luftflödes hastighet.

INDIKATORER OCH KONTROLLER

Indikationsdelen

● Indikatorer

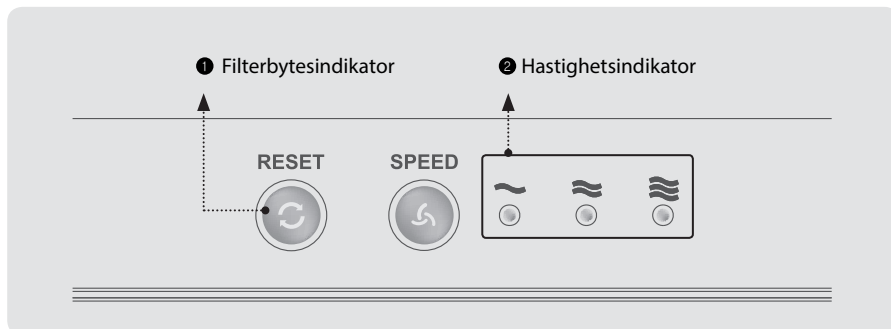

RESET



1 Filterbytesindikator

Indikatorn tänds när filtret behöver bytas.

I återställningsläget betyder en blinkande hastighetslampa att ett filter behöver bytas.

Steg 1 LED-lampa: Deodoriserande mediumfilter, Steg 2 LED-lampa: ANTI-FLU HEPA™-filter.

Aktivera återställning i återställningsläget genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund igen.

Om ström-/hastighetsknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder förfluter i återställningsläge, inaktiveras återställningsläget.



2 Hastighetsindikator

Genom att använda hastighetsknappen kan du välja luftflödes hastighet i tre steg. (Steg 1 → Steg 2 → Steg 3)

ANVÄNDNING



Tips!

- Innan du använder produkten måste den anslutas till ett separat eluttag.
- När strömmen slås på visas det tidigare använda driftläget som redan är inställt och kan användas.

■ Manuellt läge

Tryck ned strömknappen och välj luftströmmens hastighet genom att trycka ned hastighetsknappen.

POWER



RESET



SPEED



POWER



RESET



SPEED




RENGÖRING

- Koppla alltid ur enheten innan filtren rengörs.
- Förfiltret kan torkas eller sköljas av och användas igen.
- Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre.
- Det deodoriserande mediumfiltret kan dammsugas av och användas igen. Rengör det inte med vatten.


■ Rengöring

1. Öppna den främre luckan genom att dra i nederkanten.

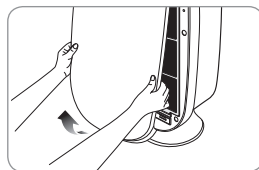


2. Tryck på spärren över förfiltret och ta ut förfiltret genom att dra i handtagen.


- * Ta bort filtret försiktigt och utan stötar så att inte dammet ramlar bort från filtret.

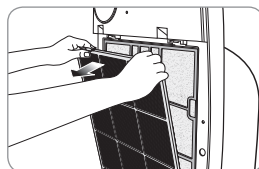

3. Rengör förfiltret med en dammsugare eller med vatten beroende på nedsmutsningsgraden. (2-4 veckors mellanrum)

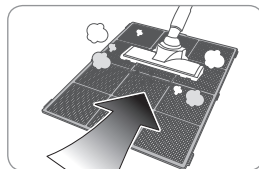


4. Rengör det deodoriserande mediumfiltret genom att dammsuga det. (2-4 veckors mellanrum)

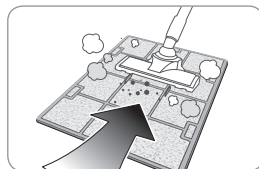

5. Montera förfiltret efter att ha tagit bort all kvarvarande fukt. Sätt tillbaka den främre luckan på produkten.

- * När du sätter tillbaka förfiltret på produkten ska spärren passas in korrekt.

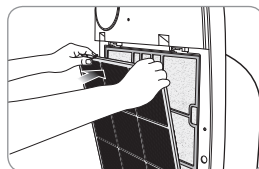




Tips!

- Koppla alltid ur luftrenaren innan produkten rengörs.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (till exempel thinner), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Placera inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten direkt på den.

■ Rengöra luftintag och luftutsläpp (varannan månad)

Rengör luftintaget och luftutsläppet med en mjuk borste.

* Var försiktig så att det inte faller ned damm i luftrenaren.

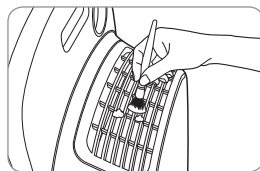

■ Rengöra den främre luckan

Ta bort den främre luckan från produkten och avlägsna dammet på ytan med en torr mjuk borste eller trasa.


* Använd en lätt fuktad trasa om det finns mycket smuts, men använd inte slipmedel.



■ Rengöra produktens hölje (2–4 veckors mellanrum)

Rengör luftintaget och luftutsläppet med en mjuk borste.

* Var försiktig så att det inte faller ned damm i luftrenaren.

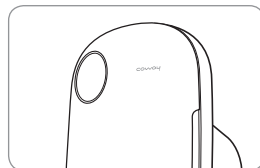

FILTERBYTE

- Koppla alltid ur luftrenaren innan produkten rengörs.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (till exempel thinner), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Placera inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten direkt på den.

■ Tider för rengöring och byte av filter.

Filter	intervall	metod
UFY-förfilter	2–4 veckors mellanrum	Rengöring
Deodoriserande mediumfilter	2–4 veckors mellanrum	Dammsugning
	En gång om året	Byte
ANTI-FLU HEPA™-filter	Vart tredje år	Byte

- * Användningstiden bygger på 24 timmars användning i hastighetsläge 1.
- * De rekommenderade tiderna för byte av filter kan variera beroende på driftsmiljön.

■ Ange filteråterställning

1. Sätt på strömmen när du har bytt filtret.
 2. Påbörja återställningsläget genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund.
 3. Aktivera återställningen genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund igen.
- * Om ström-/hastighetsknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder förflyter i återställningsläge, inaktiveras återställningsläget.

■ Tvingat återställningsläge

När du har bytt ut ett filter innan tiden för byte av filter har uppnåtts.

1. Tryck ned återställningsknappen i 1 sekund (tvingad återställning).
2. Tryck på hastighetsknappen för att välja det filter som ska bytas.
När du väljer en LED-lampa för önskat luftflöde, blinkar lampan.
Steg 1 LED-lampa: Deodoriserande mediumfilter, Steg 2 LED-lampa: ANTI-FLU HEPA™-filter.
Steg 1 + 2 LED-lampa: Deodoriserande mediumfilter och ANTI-FLU HEPA™-filter.
3. Ange tvingad återställning genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund.

Om strömknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder förflyter i tvingat återställningsläge, inaktiveras det tvingade återställningsläget.

FELSÖKNING

Om luftrenaren fungerar onormalt kan det bero på ett mindre problem eller på att användaren inte är bekant med produkten, snarare än att produkten är felaktig. Sådana problem kan enkelt lösas utan hjälp från en serviceverkstad genom att du kontrollerar följande. Om problemet fortfarande kvarstår efter att du kontrollerat följande så kontaktar du ett servicecenter.

Symptom	Kontrollera	Åtgärd
Ingen luft blåser.	• Är nätsladden ansluten?	Anslut nätsladden till ett eluttag för 220–240 V ~, 50 Hz/60 Hz.
	• Är displayen helt avstängd?	Tryck på strömknappen och välj önskad funktion.
	• Har strömmen gått?	Använd luftrenaren när strömmen har kommit tillbaka.
Luftflödes hastigheten är märkbart svagare än tidigare.	• Har tiden för rengöring eller byte av filter passerats?	Kontrollera tiderna för rengöring och byte av filter och rengör/byt ut filtren vid behov.
Det luktar illa från luftutsläppet.	• Har tiden för rengöring eller byte av filter passerats?	Kontrollera tiderna för rengöring och byte av filter och rengör/byt ut filtren vid behov.
Om andra funktionsproblem uppstår.	• Kontrollera symptomen, koppla ur produkten och begär service eller kontakta vår serviceverkstad.	

SPECIFIKATION

Produkt	Luftrenare
Modell	AP-0509DH
Märkspänning	220–240 V~, 50 Hz/60 Hz
Fas	1
Strömförbrukning	43 W, 0,36 A
Produktens isoleringsgrad	Enhet klass 2
Dammuppsamlingsläge	Mekanisk dammuppsamlingsmetod (HEPA-filter)
Säkerhetsfunktion	Strömmen stängs av när den främre luckan öppnas
Installationsplats	Inomhusanvändning
Maximal luftvolym	3,6 m ³ / min.
Storlek	311,9 mm (B) × 197,4 mm (D) × 573 mm (H)
Vikt	5,0 kg

- Specifikationerna kan ändras något för att öka produktens prestanda.

ANTECKNINGAR

Albion Nordic AB

Traktorgatan 2
745 37 Enköping
Sweden

Tel. : +46 171 66 33 00
www.albionnordic.com | info@albionnordic.com

ALBION

NORDIC

coway

www.coway.se